

EcoTRAVERS®

MONTAGE- ANLEITUNG

Dekorative Wandlamellen

lamel.la



Inhaltsverzeichnis:

Sicherheitsmaßnahmen	3
Liste der für die Installation erforderlichen Werkzeuge	3
Installationsmethoden	3
Direkt an die Wand kleben	3
Mit Clips und Schrauben an der Wand befestigen	4

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und den Kauf unserer Produkte.

Bitte lesen Sie vor Beginn der Arbeiten die gesamte Montageanleitung durch.

Sicherheitsmaßnahmen

Die Installation sollte von spezialisierten Baufirmen durchgeführt werden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen am Produkt, die auf eine fehlerhafte Installation zurückzuführen sind. Bei einer Installation, die nicht den nachstehenden Anweisungen entspricht, erlischt der Anspruch des Verbrauchers auf Gewährleistung.

Zum Schneiden der Komponenten empfehlen wir die Verwendung einer Metall-/Aluminium-Kreissäge mit feiner Verzahnung oder Diamantbeschichtung.

Liste der für die Installation erforderlichen Werkzeuge

- Winkel- oder Tischsäge – vorzugsweise mit einem feinzahnigen Metall-/Aluminiumblatt oder Diamantbeschichtung
- Wasserwaage
- Bleistift
- Maßband
- Montagekleber oder Clips mit Schrauben
- Schraubendreher (bei Montage mit Clips) Screwdriver (in case of installation with clips)

Installationsmethoden

Messen Sie vor der Installation den Einbauraum sorgfältig aus und schneiden Sie die Platten nach Bedarf zu. Die Platten werden mit einer feinzahnigen Säge (Kreissäge) zugeschnitten.

Es gibt zwei verschiedene Methoden zur Installation von dekorativen Lamellen für den Innenbereich:

Direkt an die Wand kleben

Überprüfen Sie zunächst, ob Ihre Wände trocken, eben und glatt sowie frei von Schmutz und Fett sind. Falls erforderlich, glätten Sie die Wandflächen und entfernen Sie alle hervorstehenden Elemente wie Tapeten oder lose Farbe, die die korrekte Haftung des Klebstoffs beeinträchtigen könnten.


Verwenden Sie einen universellen Montagekleber, um die Paneele anzubringen. Tragen Sie den Klebstoff direkt auf die Rückseite des Paneels auf. Drücken Sie das Paneel gemäß den Anweisungen des gewählten Klebstoffs an die Wand. Die Lamellen haben eine Nut und Feder. Bringen Sie jede weitere Platte an, indem Sie die Feder in die Nut einführen und verkleben.

Mit Clips und Schrauben an der Wand befestigen

Die Paneele können mit speziellen Clips und Schrauben direkt auf den Untergrund geschraubt werden.



Die Lamellen haben eine Nut und Feder.

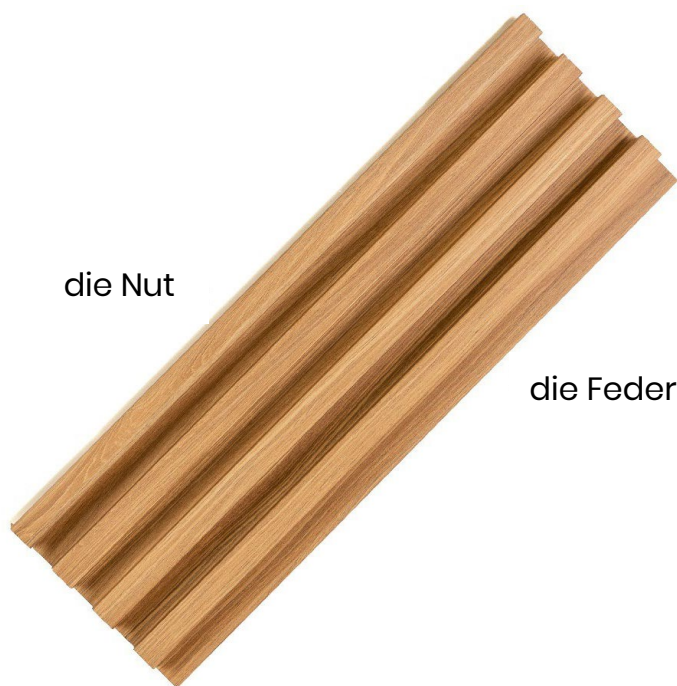

die Nut

die Feder

Befestigen Sie die Clips gleichmäßig (ca. alle 50 cm) an der hervorstehenden Seite der Nut. Schrauben Sie sie an der Wand fest. Führen Sie dann eine weitere Paneele in die Nut (Zungenseite) ein und befestigen Sie sie mit den Clips. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit den folgenden Paneelen.

